

## PRODUCT WARRANTY



## GARANTIE DE PRODUIT

We take quality very seriously. This is why all of our products come with a one year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials.

Nous prenons la qualité très sérieusement. C'est pourquoi tous nos produits viennent avec une garantie d'un an de la date originale d'achat contre des défauts en exécution et matériaux.

If you have warranty or support issues please contact us using any of the following methods:

Si vous avez les issues de garantie ou de soutien satisfait nous contactent employant n'importe laquelle des méthodes suivantes :

**SVAT Electronics USA**  
2315 Whirlpool St., Unit 333  
Niagara Falls, New York  
USA 14305

**SVAT Electronics Canada**  
4080 Montrose Road  
Niagara Falls, ON  
Canada L2H 1J9

**Phone: 866.946.7828**  
**Fax: 888.771.1701**  
**Email: support@svat.com**  
**Website: www.svat.com**

**SVAT Electronics USA**  
2315 Whirlpool St., Unit 333  
Niagara Falls, New York  
USA 14305

**SVAT Electronics Canada**  
4080 Montrose Road  
Niagara Falls, ON  
Canada L2H 1J9


**Phone: 866.946.7828**  
**Fax: 888.771.1701**  
**Email: support@svat.com**  
**Website: www.svat.com**

### Warranty Terms


1. SVAT products are guaranteed for a period of one year from the date of purchase against defects in workmanship and materials. This warranty is limited to the repair, replacement or refund of the purchase price at SVAT's option.
2. When service is required, the warranty is validated by the submission of a fully completed warranty card.
3. This warranty becomes void if the product shows evidence of having been misused, mishandled or tampered with contrary to the applicable instruction manual.
4. Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear are not covered under the terms of this warranty.
5. The warranty expressly provided for herein is the sole warranty provided in connection with the product itself and no other warranty, expressed or implied is provided. SVAT assumes no responsibilities for any other claims not specifically mentioned in this warranty.
6. This warranty does not cover the shipping cost, insurance or any other incidental charges.
7. You **MUST** call SVAT before sending any product back for repair. You will be given a Return Authorization number. When returning the product for warranty service, please pack it carefully in the original box with all supplied accessories and enclose your original receipt or copy, and a brief explanation of the problem (include RA #).
8. This warranty is valid only in Canada and the U.S.A.
9. This warranty card cannot be re-issued.
10. Any product that is defective will be repaired or replaced with an equivalent or superior component or a credit will be issued at our discretion.
11. In the event of a dispute, the venue for litigation will be in St. Catharines, Ontario, Canada.

### Limites De Garantie

1. Les produits de SVAT sont garantis pour une période d'une année de la date d'achat contre défauts l'exécution et défectuosité des matériels. Cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat à l'option de SVAT.
2. Quand le service est exigé, la garantie est validée par la soumission d'une carte de garantie entièrement complétée.
3. Cette garantie devient vide si le produit montre l'évidence d'ayant été employé improprement, malmené ou a altéré contraire au manuel d'instruction applicable.
4. Le nettoyage de routine, l'usure normale normal, cosmétique et mécanique n'est pas couverte sous les termes de cette garantie.
5. La garantie a pourvu expressément à en ceci est la garantie seule fournie à propos du produit lui-même e aucune autre garantie, exprimée ou suggérée est fournie. SVAT ne suppose pas de responsabilités pour les autres réclamations pas en particulier mentionné dans cette garantie.
6. Cette garantie ne couvre pas le coût expédiant, l'assurance ou les autres charges accessoires.
7. En retournant le produit pour le service de garantie, s'il vous plaît l'emballer soigneusement dans la boîte originale avec tous accessoires fournis, et enclore votre carte de garantie, le reçu original ou la copie, et une explication brève du problème.
8. Cette garantie est valide seulement dans le Canada et les ETATS-UNIS.
9. Cette carte de garantie ne peut pas être la réédition.
10. N'importe quel produit qui est défectueux sera réparé ou remplacé avec un équivalent ou mieux component ou un crédit sera émis à notre option.
11. En cas d'un conflit, le rendez-vous pour le litige sera dans la rue Catharines, Ontario, Canada.

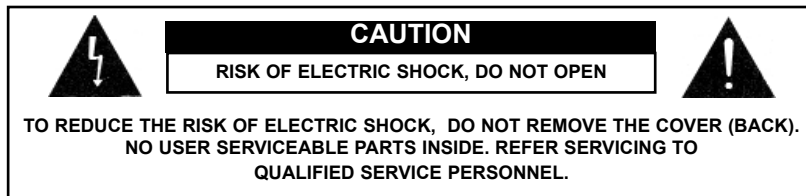

Disclaimer: SVAT does not endorse of any of SVAT products for any illegal activities.  
SVAT is not responsible or liable in any way shape or form for any damage, vandalism, theft or any other action that may occur while a SVAT product is in use by the purchaser.

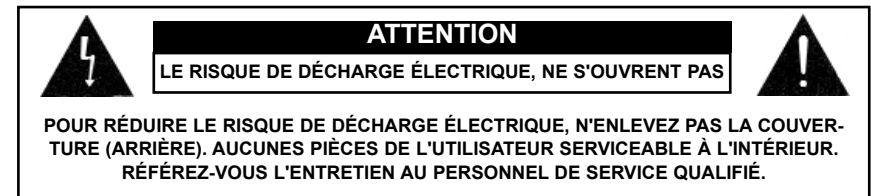

Déni : SVAT n'approuve d'aucun de produits de SVAT pour aucun activités illégal. SVAT n'est pas responsable ou responsable de quelque façon forme ou forme d'aucun dommage, de vandalisme, de vol ou d'aucune autre action qui peuvent se produire tandis qu'un produit de SVAT est en service par l'acheteur.



# INSTRUCTION MANUAL

Set up Instructions for the following models:

- CMOSBW
- CMOSCO
- CCDBW
- CCDCO

## STEP 1 (ONLY FOR CCD CAMERAS)

Attach the included mounting bracket to the given CCD camera. This is easier if the bracket is already installed in its desired location.

## STEP 2 (ONLY FOR CCD CAMERAS)

Connect the CCD camera to the appropriate wire provided in the package. The wire connection should be on the back of the camera in the bottom right hand corner.

## STEP 3

Connect the black and yellow connections from the camera to the corresponding black and yellow connections on the provided wire.

## STEP 4

Connect the black connection on the end of the provided wire to the provided power adapter and plug the adapter in to a power outlet.

## STEP 5

Connect the yellow end of the RCA wire to the yellow RCA input connection on your television, VCR or DVR (DVR will probably have a BNC connection). In order to view the images from the camera you must have your viewing station (TV or VCR) on its input channel.

## Q & A

### WHY IS THE IMAGE BLURRY ON THE SCREEN?

Your camera may be out of focus. The CMOS cameras have indentis in the lens casing that you can rotate using a pen. Adjust left or right until the image becomes clear.

### THERE IS NO IMAGE ON MY SCREEN!


- Make sure that the camera is plugged in.
- Make sure that the camera is connected to the proper input plug on your viewing device.
- Make sure the TV or VCR that you have connected the camera to is in on the proper input channel. This WILL NOT be channel 3. There are several names for this channel; line 1, line 2, TV/Video, input channel and AV channel.

### HOW FAR CAN I EXTEND MY WIRE?

Generally, you can go up to 120feet between the camera and the viewing source. Image degradation can start at 100feet.



1

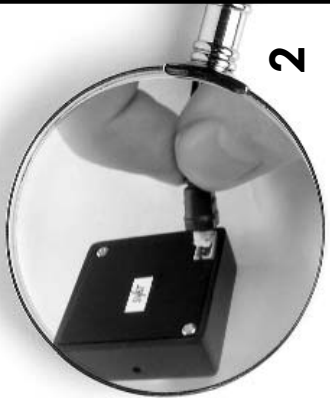


2



3



4

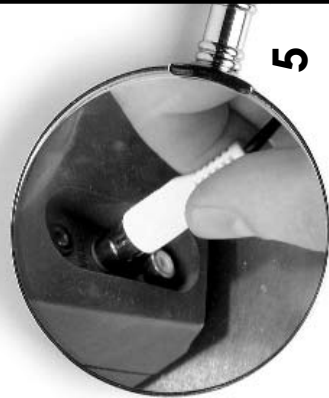

5

# MANUEL D'INSTRUCTION

Instructions d'installation pour les modèles suivants:

- CMOSBW
- CMOSCO
- CCDBW
- CCDCO

## ETAPE 1 (SEULEMENT POUR DES CAMERAS DE CCD)

Attachez le support inclus à la camera donné de CCD. Pour la facilité d'ot de saké, il sera meilleur si la parenthèse est déjà installée dans elle est endroit désiré.

## ETAPE 2 (SEULEMENT POUR DES CAMERAS DE CCD)

Reliez la camera de CCD au fil approprié donné dans le paquet. Le raccordement de fil sur le dos de la camera devrait être dans le coin droit inférieur.

## ETAPE 3

Reliez les raccords noirs et jaunes de camera aux raccords correspondants sur le fil fourni.

## ETAPE 4

Reliez le raccordement noir sur l'extrémité du fil à l'adaptateur fourni de puissance et branchez l'adaptateur à une prise de courant.

## ETAPE 5

Reliez l'extrémité jaune du fil au raccordement jaune d'entrée à votre télévision, magnétoscope ou DVR (DVR aura probablement un raccordement de BNC). Afin de regarder les images de camera que vous devez avoir votre station de visionnement (TV ou magnétoscope) là-dessus est canal entré.

## QUESTIONS ET RÉPONSES

### POURQUOI L'IMAGE EST-ELLE BLURRY SUR L'ÉCRAN?

Votre camera peut être hors focale. Les cameras de CMOS ont des creux dans l'enveloppe d'objectif que vous pouvez tourner en utilisant un stylo ajustez gauche ou droit jusqu'à ce que l'image deviennent claire.

### THERE IS NO IMAGE ON MY SCREEN!

- Assurez-vous que camera est branché.
- Assurez-vous que camera est relié à l'entrée appropriée sur votre dispositif de visionnement.
- Assurez-vous que la TV ou le magnétoscope que vous vous êtes relié camera est dedans sur le canal approprié d'entrée. Ce ne sera pas le canal 3. Il y a plusieurs noms pour ce canal ; line 1, line 2, TV/Video, canal entré et canal de poids du commerce.

### À QUELLE DISTANCE PEUX JE PROLONGER MON FIL?

Généralement, vous pouvez aller jusqu'à 120pi entre camera et la source de visionnement. Le degradation d'image peut commencer à 100pi.

Des caractéristiques de n'importe lequel de votre produit de SVAT peuvent être trouvées à [www.svat.com](http://www.svat.com). Si vous avez besoin de n'importe quel appui technique entrez en contact avec svp SVAT ou à [support@svat.com](mailto:support@svat.com) ou gratuitement **1.866.946.7828**. (les heures de bureau sont Lundi-Vendredi de 9:00am - de 4:30pm EST)

## WHAT'S INCLUDED

- One Camera
- 33' Shielded AV Cable
- One AC/DC Adapter
- Mounting Bracket (CCD only)
- 9V Battery Adapter (CMOS only)
- 9V Adapter de Puissance
- 1 Year Warranty

## CE QUI EST INCLUS

- Un Camera
- 33' Cable de protege
- Un AC/DC adaptateur
- Un support (CCD)
- Une Annee Garantie

Specifications on any of your SVAT product can be found at [www.svat.com](http://www.svat.com). If you require any technical support please contact SVAT at either [support@svat.com](mailto:support@svat.com) or toll-free **1.866.946.7828** (Office hours are Monday-Friday 9:00am - 4:30pm EST)